Wandmontageanleitung für Apothekenzeichen

Die Apothekenzeichen von AS-LEDsystems sind für eine kinderleichte Montage optimiert worden.

Auf der Rückseite unseres Produktes sind bei der Bestellung für die Wandmontage „Zapfen“ angebracht. Ebenfalls im Karton befinden sich die Gegenstücke dazu.

„Zapfen“

Die Gegenstücke müssen an der Wand angebracht werden.

Tipp: Um einen perfekte Ausrichtung der Dübel zu erreichen, empfehlen wir den Versandkarton auf die Größe des Apothekenzeichens zuzuschneiden. Anschließend drücken sie das Apothekenzeichen auf den Karton, sodass die am Apothekenzeichen angebrachten „Zapfen“ den Karton durchstoßen.
Es ist sinnvoll sich im selben Durchgang auf die Umrisse des Apothekenzeichens aufzuzeichnen, um den Karton später perfekt und in der Waage ausrichten zu können.
Nun können Sie den Karton an der Wand fixieren und durch die Umrisse der „Zapfen“ Bohrlöcher anzuzeichnen. Wir empfehlen anschließen das Apothekenzeichen an die Bohranzeichnungen zu halten, um sicherzugehen, dass es in der Waage hängen wird. Bitte achten Sie darauf, dass die Gegenstücke stabil an der Wand hängen.

„Zapfen“ mit Gegenstück

Als nächstes empfehlen wir Ihnen das Netzteil hinter das Apothekenzeichen (bzw. an einen anderen zugänglichen Ort) zu montieren. Das Netzteil ist sehr flach und wassergeschützt. Achten Sie darauf, dass alle Kabelkontakt ausreichend vor Wasser geschützt sind.

Abschließen drücken Sie das Apothekenzeichen (bzw. die „Zapfen“) nur noch gegen die Gegenstücke und sind fertig.
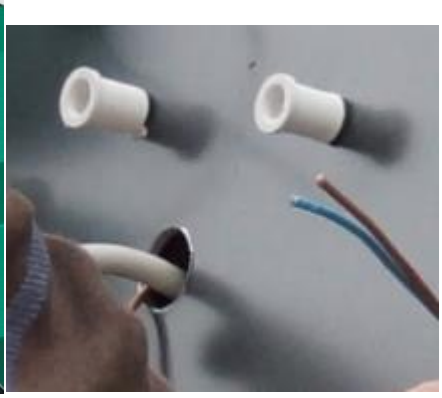
Um eine lange Lebensdauer des Apothekenzeichens (bzw. der LEDs) zu erzielen, empfehlen wir Ihnen eine Zeitschaltuhr oder einen Dämmerungsschalter miteinzubauen, um das Apothekenzeichen tagsüber abzuschalten.